

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SHOTLOCK BÓNG RỔ



• Bảng Shot Clock thể thao là thiết bị không thể thiếu trong các giải đấu bóng rổ, giúp hiển thị thời gian thi đấu (Game Clock) và thời gian tấn công (Shot Clock) một cách rõ ràng, chính xác.

• Kích thước bảng: 578 x 578 x 100mm

• Điều khiển: Tablet, điện thoại

• Môi trường sử dụng: Trong nhà và ngoài trời

## CÁCH SỬ DỤNG:

### Bước 1:

Bật nguồn cả 2 bảng điện tử (Game Clock & Shot Clock)



### Bước 2:

Mở ứng dụng điều khiển trên Tablet hoặc điện thoại có tên "Game / Shot Clock", nhập tài khoản và mật khẩu. Nhấn đăng nhập.




### Bước 3:

Sau khi kết nối thành công, giao diện điều khiển sẽ hiển thị như này



Phần hiển thị trạng thái kết nối

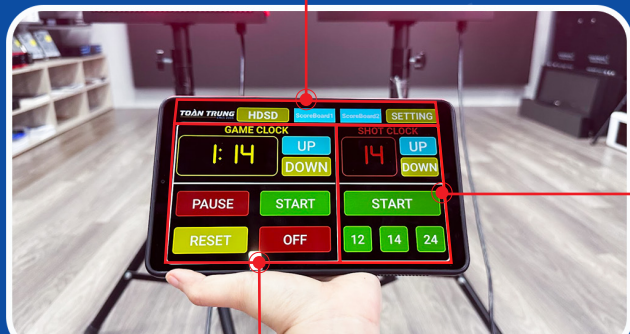

Phần điều khiển Shot Clock



Phần điều khiển Game Clock

**Game clock là thời gian thi đấu của 1 hiệp đấu, Shot clock là thời gian của 1 lượt tấn công**

## GAME CLOCK



• Khi nhấn **START** Game Clock và Shot Clock sẽ cùng bắt đầu đếm ngược về 0.0

• Khi nhấn **PAUSE** Game Clock và Shot Clock sẽ dừng lại

• Khi nhấn **RESET** đặt lại thời gian mặc định cho Game Clock, Nút "Reset" chỉ hoạt động khi cả Game Clock và Shot Clock đang dừng

• **UP DOWN** cho phép thời gian Game clock tăng hoặc giảm 1 giây. "Up và Down" của Game Clock có thể ấn giữ để tăng hoặc giảm thời gian liên tục. Nút "Up và Down" chỉ hoạt động khi Game Clock đang dừng

• **ON** Trạng thái OFF: Nút "ON" màu xanh

• **OFF** Trạng thái ON: Nút "OFF" màu đỏ

## SHOT CLOCK



• **START PAUSE** Bắt đầu đếm Shot Clock về 0.0 /Dừng đếm bằng Shot Lock. Khi ở trạng thái đếm: nút "PAUSE" màu đỏ. Khi ở trạng thái dừng: nút "START" màu xanh

• **UP DOWN** cho phép thời gian Shot Clock tăng hoặc giảm 1 giây. "Up và Down" chỉ hoạt động khi Shot Clock đang dừng

• **12 14 24** Khi nhấn vào một trong những nút này, thời gian của Shot Clock sẽ được đặt lại tương ứng với số giây trên nút